

Laser cut: 62-65% 6mm/s
Artwork: 14-20% 250mm/s


Partlist: 7ks M3x12 B3X12/BN272
7ks M3x18
7ks washer B3/BN1074
7ks plastic nut B3/BN81
7ks black nut B3/BN116

Anténa


Súčiastky:

- 2x 7-uholníkový diel
- 7x M3x12mm
- 7x 3mm dištančné stĺpiky bezzávitové
- 7x plastová matka

1. Odstrániť ochrannú fóliu plastových dielov
2. Kontrola: sú všetky dierky prerezané?
3. Kontrola: sú všetky okraje hladké?
4. Vložiť skrutky do 7-úholníkového dielu zospodu
5. Nasadiť distančné stĺpiky
6. Nasadiť druhú časť a dotiahnuť matkami pomocou žltého HEX šroubováka

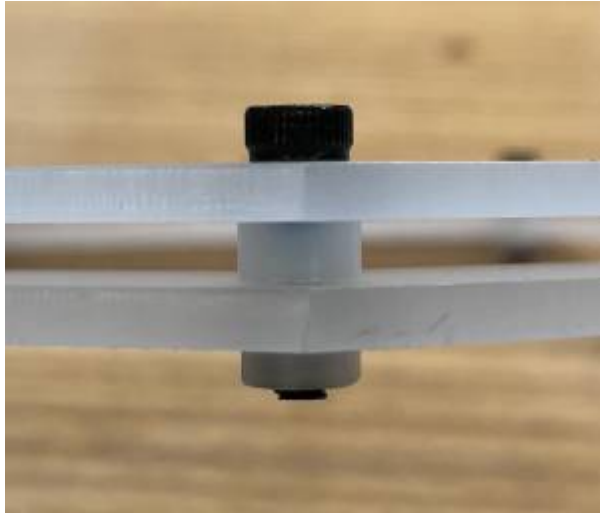

- 7.
8. Obrusiť vonkajšie rohy z vnútornej (navíjacej) strany "sendviču" v rohoch aby sa nezachytával drôt pri navíjaní

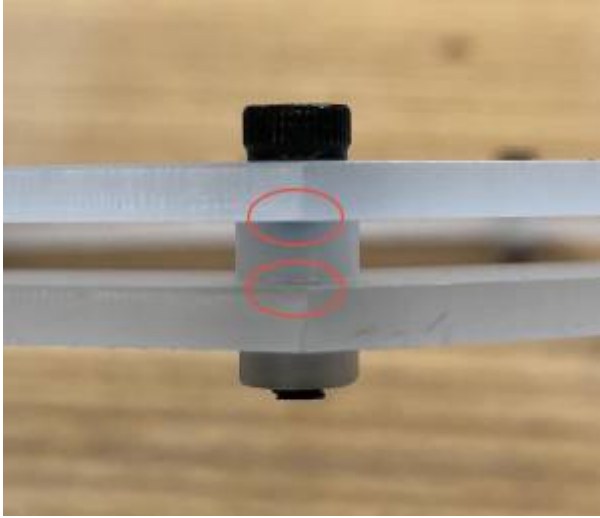

9.

10. Obrúsiť pretrčajúce skrutky

From:

<http://knowledge.lom.audio/> - **LOM knowledge base**

Permanent link:

http://knowledge.lom.audio/build_guides/priezor

Last update: **2018/07/03 13:58**

